

iWindowsMobile Communication Suite руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[Введение](#)

[Требования](#)

[Активация](#)

[Winterface](#)

[Начало работы](#)

[Экран блокировки](#)

[Управление приложениями](#)

[Добавление новых приложений/настроек/контактов](#)

[Передвижение и размещение иконок на экране](#)

[Работа с запущенными приложениями](#)

[Иконки-индикаторы \(Interface applets\)](#)

[Приложение Weather \(Погода\)](#)

[Меню](#)

[FunContact](#)

[Создать контакт](#)

[Редактировать контакт](#)

[Просмотр контактов](#)

[Список контактов](#)

[Избранные](#)

[История звонков](#)

[Поиск контакта](#)

[Опции](#)

[SMS-Chat](#)

[Главное окно](#)

[Послать СМС](#)

[Рассылка большого количества СМС](#)

[Добавить контакт](#)

[Повторная отправка сообщения](#)

[Перенаправить сообщение](#)

[Удаление сообщений](#)

[Удаление чатов](#)

[ZoomBoard](#)

[Печать](#)

[Настройки](#)

[Наши контакты](#)

Введение

iWindowsMobile Communication Suite – это пакет, состоящий из 4-х программ для общения: [Winterface](#), [FunContact](#), [SMS-Chat](#) and [ZoomBoard](#).

Winterface is the Next Generation Shell for Windows Mobile comprising the options of a launcher, a task manager, and multitude of Today plug-ins. Winterface virtually replaces default interface of touch screen Windows Mobile devices and gives the user unprecedented freedom to easily lay out interface exactly the way they like it.

FunContact - это необыкновенно простой в управлении менеджер контактов, проведите пальцем по экрану, чтобы прокрутить список и выбрать необходимый контакт: совсем как на iPhone! Большие экранные кнопки и анимированные переключения между окнами не только упростят, но и разнообразят управление контактами. При выборе контакта и нажатии кнопки SMS, Вы сразу попадете в SMS-Chat.

SMS-Chat отображает все SMS сообщения в виде отдельных чатов для каждого контакта. Управление пальцем, массовая рассылка СМС, интуитивный поиск контактов - это всего лишь часть функционала SMS-Chat. При необходимости добавить контакт или посмотреть информацию о контакте, Вы автоматически переноситесь в FunContact.

ZoomBoard - экранная клавиатура для быстрого и точного набора текста. В ZoomBoard реализовано 3 типа увеличения клавиш - на любой вкус. Новая опция Smart

Zoom и поддержка росчерков помогут печатать еще быстрее. 

Требования

Windows Mobile 5.0/6.0 КПК

Активация

Загрузите файл iWindowsMobile Communication Suite, в который входит 4 программы (Winterface, FunContact, SMS-Chat and ZoomBoard).

Бесплатная версия FunContact, которая доступна для загрузки, функционирует без ограничений и должна быть зарегистрирована в течение 14-ти дней. Приобретайте iWindowsMobile Communication Suite на <http://iwindowsmobile.ru>.

Осуществление покупки при помощи отправки СМС сообщения отличается простотой использования и мгновенной оплатой товара. В течение нескольких минут Вы получаете в ответ СМС с активационным ключом для регистрации купленной программы.

Чтобы получить активационный ключ для программы iWindowsMobile Communication Suite отправьте на номер **7733** СМС сообщение со следующим текстом: **73130031**.

Стоимость отправки короткого текстового сообщения составляет 10 долларов США по курсу Вашего оператора сотовой связи и может не включать НДС. Указанная цена является справочной и может изменяться в случае смены внутреннего курса Вашего оператора. Для более точной информации по тарификации и доступности сервиса обращайтесь в справочную службу Вашего оператора сотовой связи: 0611 для пользователей Билайна, 0890 для пользователей МТС, 0500 для пользователей Мегафона.

Время получения активационного ключа 5-10 минут.

В случае, если Вы не получили СМС с активационным ключом обращайтесь: <http://vitotechnology.ru/support/>

Для активации:

- подключите ваш КПК к Интернету
- запустите любое приложение, входящее в пакет (Winterface, FunContact, SMS-Chat или ZoomBoard)
- войдите **Меню>О программе>Активировать**
- введите код активации, выберите “У меня есть Интернет” и нажмите кнопку Активации, находящуюся ниже.

Если вы не можете подключиться к Интернету через свой КПК, активация займет больше времени:

- запустите любое приложение, входящее в пакет (Winterface, FunContact, SMS-Chat или ZoomBoard)
- войдите **Меню>О программе>Активировать**
- введите код активации, полученный по e-mail от VITO после покупки iWindowsMobile Communication Suite, выберите “У меня нет Интернета”, нажмите кнопку Активации. Файл **send_to_support.txt** был сохранен в директорию “\Program files\VITO\Winterface\License”. Пожалуйста зайдите на <http://vitotechnology.ru> в раздел **Поддержка** <http://vitotechnology.ru/support/>. Далее в разделе **Поддержка** в комбо-боксе выберите пункт «активация off-line» и следуйте инструкциям на сайте.

Чтобы активировать программу off-line пожалуйста сделайте следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку **Choose** и выберите файл **send_to_support.txt** созданный программой
- 2) После выбора файла нажмите кнопку **Получить лицензию** и сохраните файл с лицензией **license_1.0.txt** на Вашем устройстве в ту же папку, где появился файл **send_to_support.txt**
- 4) Убедитесь, что:
 - * файл с лицензией назван в точности **license_1.0.txt**
 - * файл сохранен в формате Unicode

Примечание: как вы видите on-line активация намного проще, чем off-line активация, которая займет намного больше времени. Мы рекомендуем on-line активацию.

Электронные письма с активационными ключами создаются автоматически, если Вы не получили письмо, сначала проверьте свои спам фильтры. Обычно, если письмо с ключом не пришло сразу, то оно попало в спам. Если у вас появились вопросы или проблемы с активацией, свяжитесь с нашими представителями поддержки <http://vitotechnology.ru/support/>.



Winterface


Начало работы



Winterface запускается жестом «перевернутая галочка» (см скриншот).

Winterface также может закрывать любое приложение, в котором Вы работаете при помощи жеста латинской буквы «V»

Экран блокировки

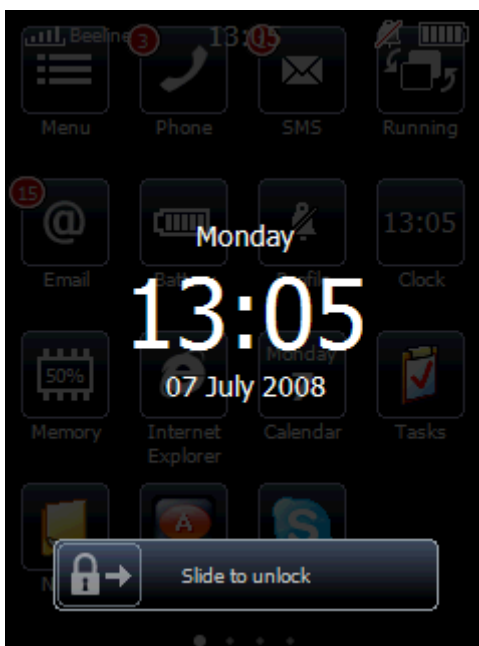

Экран может быть заблокирован нажатием кнопки «включения», так что, когда Вы включаете устройство, на экране появится **Экран блокировки**.


Переместите кнопку замка направо, чтобы разблокировать экран, после чего появится главное окно Winterface.

Чтобы выключить окно блокировки, необходимо убрать галочку в меню: Меню>Опции>Экран блокировки




Управление приложениями


Добавление новых приложений/настроек/контактов/файлов/

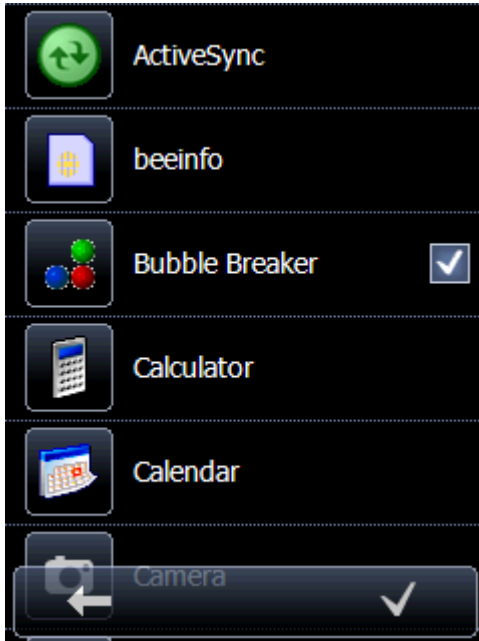

Чтобы добавить иконки новых приложений/настроек /контактов или файлов, нажмите иконку **Меню>Добавить** и выберите **приложения, настройки, файлы, контакты или избранное**. После чего появится список, где галочками можно выбрать те программы (настройки или контакты), которые Вы хотите добавить на экран. Выбрав всё необходимое, подтвердите, нажав галочку в правом нижнем углу экрана. Если Вы хотите отменить действие, то нажмите стрелочку в левом нижнем углу.

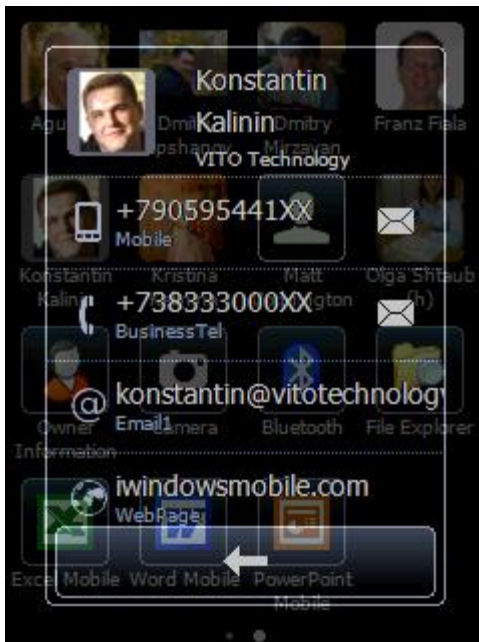


Когда Вы добавили контакты на экран, то когда Вы его выбираете, то на экране появляется доступ ко всей важной информации о контакте, более того, нажимая на номер телефона, Вы сможете сразу позвонить контакту, нажимая на e-mail, можете сразу написать письмо и т.д.

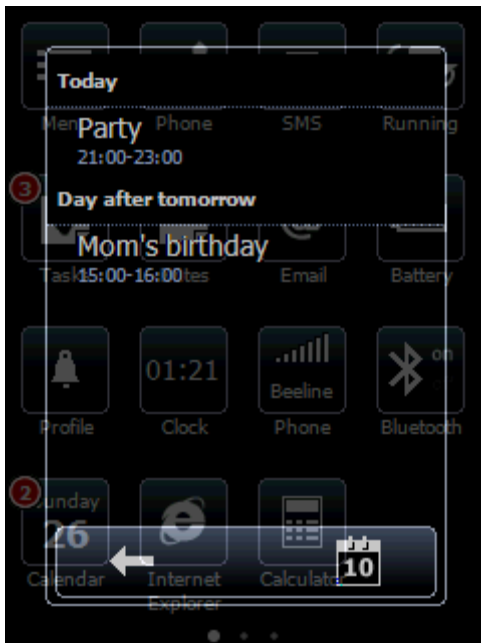

Если у вас в календаре отмечены какие-то события или встречи, то над иконкой **Календарь** появится красный индикатор с цифрами, обозначающими количество событий, чтобы просмотреть их, необходимо нажать на иконку и в полупрозрачном окне появится список. Далее Вы сможете либо перейти и отредактировать, либо же вернуться в главное окно программы.

Передвижение и размещение иконок на экране

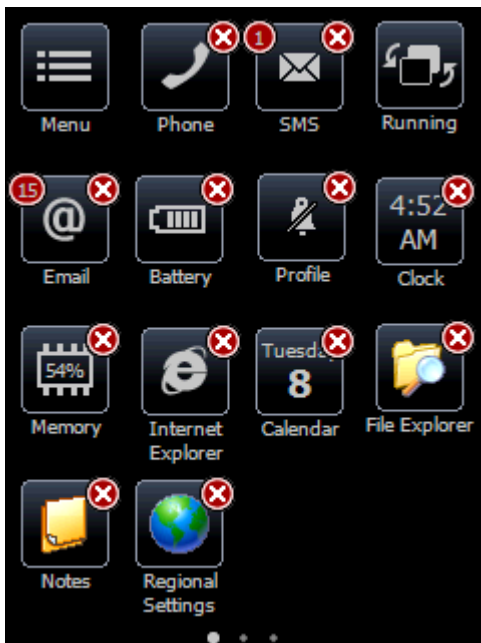


Чтобы передвигать иконки по экрану, нужно включить режим редактирования, для этого нажмите на одну из иконок и удерживайте некоторое время. В режиме редактирования можно передвигать иконки в любое место на экране, а также удалять иконки, если они Вам не нужны.

Если Вы хотите удалить иконку, то нужно нажать крестик.

Чтобы выключить этот режим, нажмите центральную кнопку джойстика.

Работа с запущенными приложениями

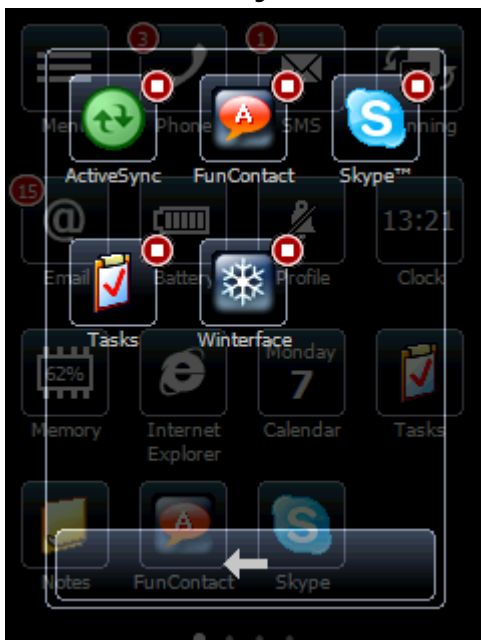

Чтобы просмотреть или закрыть любые запущенные приложения, нажмите иконку «Запущенные». В одном окне будут показаны все приложения, которые запущены на данный момент.

Чтобы перейти к одному из запущенных приложений, нажмите соответствующую иконку.

Чтобы закрыть программу, нажмите красную кнопку на иконке.



Иконки-индикаторы (Interface applets)



Показывает, есть ли пропущенные звонки



Показывает, есть ли новые SMS сообщения



Показывает, есть ли новые письма



Показывает заряд батареи



Показывает время



Показывает процент занятой памяти



Показывает дату



Показывает профиль телефона



Показывает количество активных задач



Показывает количество ближайших событий в календаре



Показывает сотового оператора




Показывает состояние Bluetooth (вкл или выкл)



Показывает прогноз погоды для выбранного города, при нажатии запускает приложение «Weather» (Погода)

Приложение Weather (Погода)

Прежде всего, загрузите cab файл [здесь](#) и установите его на Ваше устройство. Если Вы хотите добавить иконку погоды на экран Winterface, запустите **Winterface>Меню>Добавить>Программы>поставьте галочку «Weather»** и нажмите галочку в правом нижнем углу экрана.

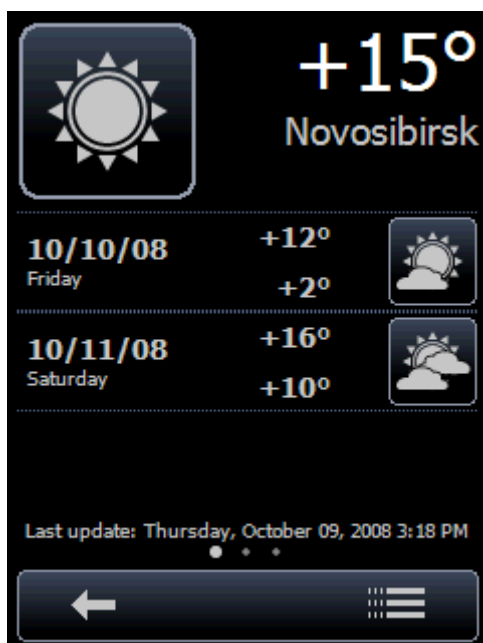

Запустите программу **Weather**, напечатайте название города и выберите из появившихся городов нужный Вам.

Выбранный Вами город появится в списке.


Чтобы удалить город из списка, нажмите крестик рядом с названием города и затем «удалить».

Чтобы открыть «Настройки», нажмите кнопку в правом нижнем углу:

Чтобы добавить новый город в список, нажмите **Добавить город**> введите имя города и нажмите на него.

Чтобы выбрать нужную Вам температурную шкалу между **Celsius** или **Fahrenheit**, нажмите либо иконку C (Celsius), либо F (Fahrenheit)

Вы можете также выбрать то, как будет отображаться погода на иконке в Winterface.

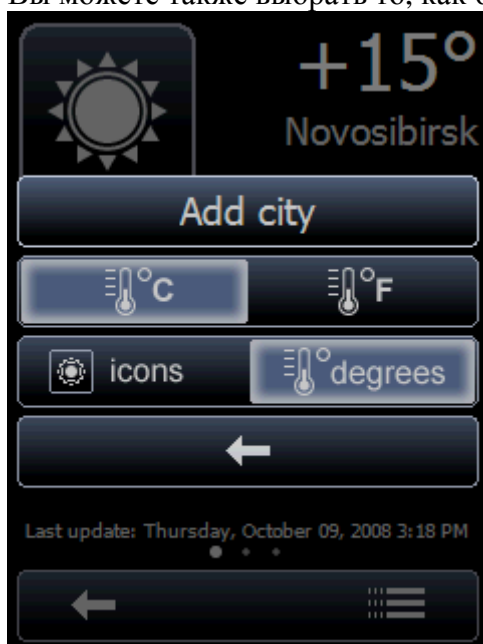

Если Вы выберете «Изображение», то на иконке в Winterface будет показана погода в картинках, то есть солнце, осадки и т.д. (артинки будут меняться в зависимости от прогноза погоды).

Если Вы выберете «Градусы», то на иконке будет отображаться температура в градусах (Celsius или Fahrenheit).

Нажмите **стрелочку**, чтобы вернуться в главное окно программы Weather (погода).

Иконка погоды в Winterface всегда будет показывать погоду в том городе, который стоит первым в списке городов.

Меню

Чтобы войти в главное меню программы, нажмите иконку **Меню**. В меню представлены следующие опции:

Чтобы добавить приложения на экран, нажмите **Добавить> Программы**

Чтобы добавить настройки – **Добавить> Настройки**

Чтобы добавить контакты – **Добавить> Контакты**

Чтобы добавить файлы – **Добавить> Файлы**

Чтобы отключить экран блокировки, нажмите **Опции> Блокировка экрана**

Чтобы свернуть программу, нажмите кнопку свернуть (☐) или кнопку отбой

Чтобы выйти из программы, нажмите **крестик**

Чтобы открыть About, нажмите букву **i (information)**


Чтобы вернуться в программу Winterface, нажмите **Отмена**

Чтобы изменить язык интерфейса, нажмите **Опции>Язык (Language)**

FunContact

Создать контакт

Чтобы создать новый контакт:

- запустите FunContact из **Start > Programs > FunContact**, нажмите правую нинюю кнопку  и выберите Новый контакт
- заполнив все необходимые поля, нажмите **ok**, чтобы сохранить контакт.

Чтобы добавить новый телефон из истории звонков, нажмите иконку справа от телефона



или . На экране появится контекстное меню:

Создать новый (создать новый контакт)


Добавить (добавить телефон в уже существующий контакт)

Отправить SMS


Отмена



Редактировать контакт

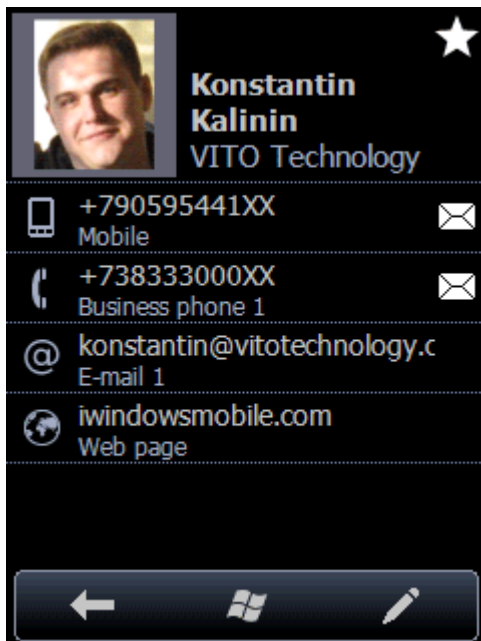


Войдите в карточку контакта, выбрав контакт из списка, переключитесь в режим редактирования, нажав иконку с

карандашом .

Чтобы добавить новую информацию о контакте, в режиме редактирования нажмите **Новое поле**.


Чтобы отредактировать уже имеющуюся информацию выберите поле, которое хотите отредактировать, измените информацию и нажмите галочку.

Чтобы полностью удалить поле с информацией, нажмите красную кнопку с крестиком и подтвердите свое намерение, нажав кнопку **Удалить**.

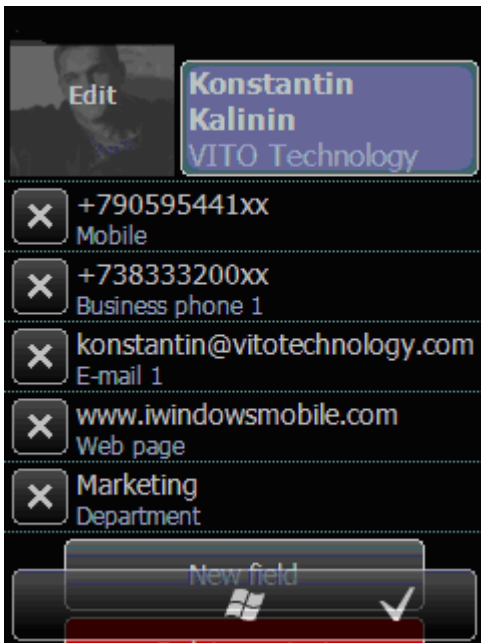

Чтобы удалить контакт, то в режиме редактирования нажмите **Удалить контакт**.

Чтобы перейти во встроенные контакты

Windows Mobile, нажмите .



Просмотр контактов

Просматривать контакты можно в трех разных режимах.

Список контактов



В этот режим можно перейти, нажав кнопку с буквой





в левом нижнем углу экрана. Этот список будет содержать все ваши контакты, которые отсортированы в алфавитном порядке по имени, фамилии или месту работы. Список можно прокрутить пальцем. Если провести пальцем по буквам справа на экране, то можно быстро переключаться между контактами, имена которых начинаются с соответствующей буквы. Справа отображаются только те буквы, с которых начинаются имена большинства контактов. Нажмите на контакт, чтобы позвонить, послать SMS, email или отредактировать.



Избранные

Список любимых контактов появляется при нажатии иконки с изображением звездочки внизу экрана. Если там пусто, то можно добавить контакты в этот список. Для этого

зайдите в карточку контакта и нажмите звездочку  в правом верхнем углу экрана. Звездочка означает, что контакт добавлен в список любимых контактов.

Чтобы написать SMS нажмите желтый конверт , Вы автоматически войдете в [SMS-Chat](#).




История звонков



Чтобы просмотреть историю входящих и исходящих звонков, нажмите иконку с изображением зеленой



трубки внизу экрана. История звонков теперь группируется по типу (пропущенные, входящие и исходящие), контакту и дате. Звонки для каждого дня отображаются отдельно. История звонков отображает только последний пропущенный, входящий или исходящий звонок от одного контакта.

Чтобы добавить новый телефон из истории звонков, нажмите иконку справа от телефона ,  или .

На экране появится контекстное меню:

Создать новый (создать новый контакт)

Добавить (добавить телефон в уже существующий контакт)

Отправить SMS

Отмена



Поиск контакта

Если вам понадобится найти контакт, то это можно сделать несколькими способами. Если провести пальцем по буквам справа на экране, то можно быстро переключаться между контактами, имена которых начинаются с соответствующей буквы. Справа отображаются только те буквы, с которых начинаются имена большинства контактов. Другой способ – это использование выдвигающейся цифровой клавиатуры. Нажмите серую стрелку справа экрана, чтобы вызвать цифровую клавиатуру. Эта клавиатура позволит легко набрать любой номер, которого у вас нет в контактах. Более того, с её помощью Вы сможете быстро найти необходимый контакт: клавиатура действует по принципу T9, фильтруя список в соответствии с вводимыми буквами. Если вы набрали неправильные символы, то их можно стереть, нажав кнопку backspace. Чтобы быстро стереть набранные символы нажмите и удерживайте кнопку backspace. Чтобы закрыть цифровую клавиатуру, нажмите стрелочку, которая появляется вместо backspace, когда в поле ввода нет символов.

Опции

Чтобы отсортировать контакты по **имени, фамилии или компании**:

Зайдите **Меню > Сортировать > По имени (или фамилии, компании)**

Чтобы изменить язык интерфейса, зайдите:

Меню > Язык

Чтобы добавить новый контакт:


зайдите **Меню > Новый контакт**



SMS-Chat

Главное окно

В главном окне программы появляются все СМС чаты. Чаты сортируются по дате, последние СМС отображаются наверху списка. Новые СМС выделены желтым конвертиком справа от СМС сообщения.

Чтобы войти в главное меню программы, нажмите кнопку  в главном окне внизу справа. В этом меню Вам предложены следующие опции:

Чтобы свернуть программу, нажмите **Свернуть**


Чтобы выйти, нажмите **Выход**

Чтобы вернуться в SMS-Chat, нажмите **Отмена**

Чтобы изменить язык интерфейса:


Зайдите **Меню > Язык**

Послать СМС

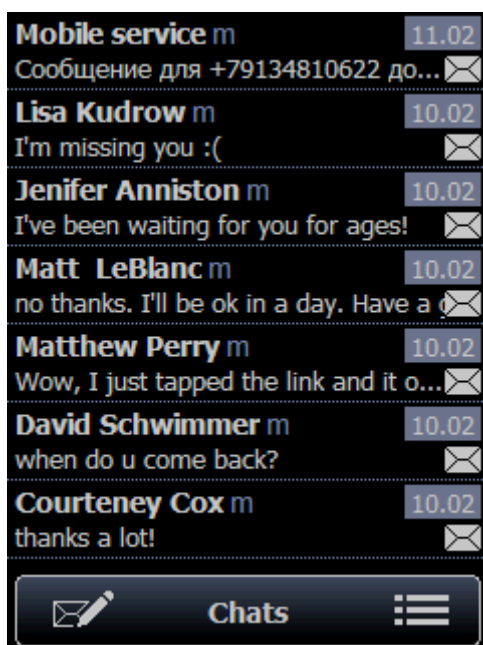


Чтобы создать новый СМС чат:

- запустите SMS Chat из **Старт > Программы > SMS Chat**, нажмите левую экранную

кнопку , на экране отобразится список всех имеющихся контактов, за тем выберите нужный контакт, которому вы хотите отослать СМС.


- чтобы найти необходимый контакт, вы можете либо прокрутить список пальцем, либо в верхнем поле ввести буквы или цифры, по которым контакты будут отфильтрованы. В этом поле также можно ввести номер контакта, которого нет в вашем списке.
- Выбрав контакт, нажмите поле внизу экрана и введите текст вашего СМС сообщения
- Чтобы отослать сообщение, нажмите кнопку с

изображением конверта , посланное сообщение будет автоматически отражаться в SMS Chat с выбранным контактом.

- Нажмите стрелочку , чтобы вернуться в список чатов




Рассылка большого количества СМС


- войдите в любой СМС Чат
- откройте контекстное меню, нажав иконку меню 
- выберите **собеседники** и поставьте галочку напротив тех контактов, которым вы хотите разослать СМС
- если вы хотите удалить получателей СМС, то зайдите в меню, выберите **собеседники**, и удалите галочки напротив тех контактов, которым вы не хотите посылать СМС. Вы не сможете удалить тот контакт, который является главным получателем.

Добавить контакт

Если вы хотите добавить контакт, которого нет в списке Ваших контактов, нажмите кнопку меню, находясь в СМС чате этого контакта и выберите опцию **Добавить контакт**. Вы автоматически будете перенаправлены в окно редактирования контакта [FunContact](#).

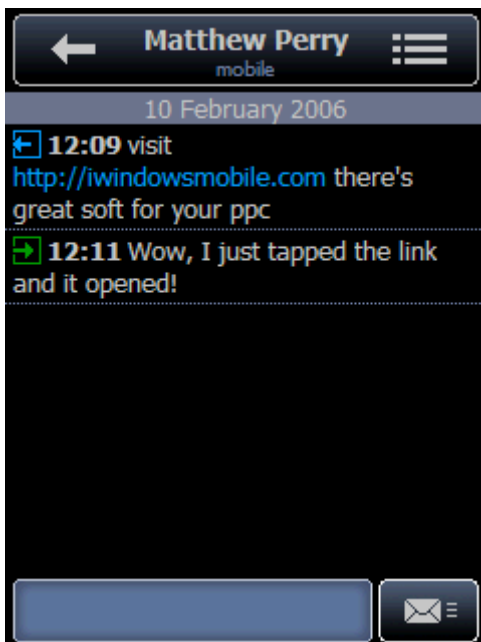

Повторная отправка сообщения



- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите послать заново, нажмите на него
- из контекстного меню выберите **Повторная отправка**
- нажмите кнопку с конвертом 



Перенаправить сообщение


- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите послать заново, нажмите на него
- из контекстного меню выберите **Переслать**
- нажмите кнопку с конвертом 
- нажмите стрелочку , чтобы вернуться в список чатов

Удаление сообщений

- выберите СМС чат
- найдите сообщение, которое вы хотите удалить, нажмите на него
- выберите из контекстного меню **Удалить СМС**
- подтвердите, либо отмените удаление




Удаление чатов

- выберите чат, который вы хотите удалить
 - откройте контекстное меню, нажав иконку меню 
 - выберите **Удалить чат**
- подтвердите, либо отмените удаление



ZoomBoard

Печать

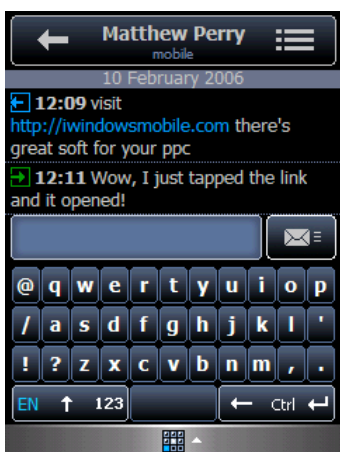

Чтобы начать печать при помощи ZoomBoard, нажмите экранную кнопку внизу экрана, где находится встроенная экранная клавиатура Windows Mobile. После установки ZoomBoard в контекстном меню наряду со встроенными приложениями для набора текста появится ZoomBoard.


ZoomBoard выглядит, как обычная клавиатура, но работает она по другому. Вместо одного типа увеличения появилось еще два, и теперь их три:



Full zoom увеличивает буквы самой клавиатуры




Lens zoom появляется над клавиатурой посреди экрана

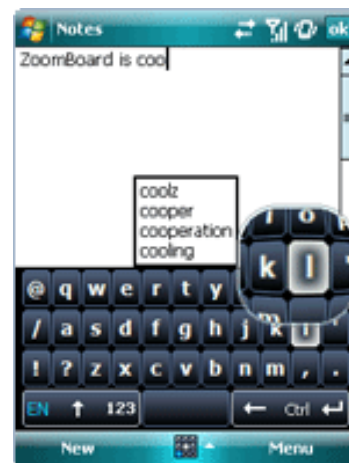


Float zoom появляется сразу над буквой


При нажатии кнопок на клавиатуре появится одно из увеличений, в котором отображаются буквы. Буква, которая выделена красным цветом, будет напечатана, когда вы отпустите палец. Проведите пальцем по клавиатуре, пока нужная вам буква не станет красной, и уберите палец с экрана.

Голубая кнопка  меняет раскладку. Нажмите, чтобы поменять раскладку.

Кнопка Shift  (стрелочка вверх) меняет регистр. Нажмите дважды, чтобы печатать только заглавными буквами (чтобы переключиться в верхний регистр).

 меняет кнопки с буквами на кнопки с цифрами и символами.

Кнопка Ввод .

Кнопка Backspace , чтобы стирать буквы и символы, нажмите и держите, чтобы быстро удалить текст.



клавиша Control.

Поддержка росчерков:



Нужно провести пальцем по экрану, когда включена клавиатура.


Слева направо по клавиатуре, чтобы нажать клавишу **пробел**, справа налево - **backspace**, снизу наверх - **shift**, сверху вниз - **enter**.

Сочетания клавиш с Ctrl и Shift работают также как и на обычной клавиатуре.



Настройки

Нажмите , нажмите , чтобы открыть настройки.
Доступны следующие опции:

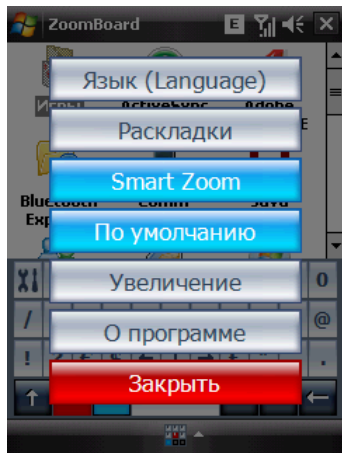

Язык, чтобы изменить язык.


Раскладки, чтобы выбрать язык раскладки.

Smart Zoom, чтобы включить или выключить опцию.

При включении этой опции, увеличение может срабатывать либо сразу при нажатии клавиатуры, либо с небольшой задержкой. Если Вам необходимо, чтобы оно происходило незамедлительно, то при первом нажатии необходимо дождаться его появления, после чего увеличение будет срабатывать, как только вы дотрагиваетесь до экрана. После 3-х секундной паузы в процессе набора текста режим увеличения

возвращается в первоначальное состояние и окно с увеличением снова будет появляться с задержкой.

При выключении этой опции увеличение появляется всегда через один и тот же отрезок времени.

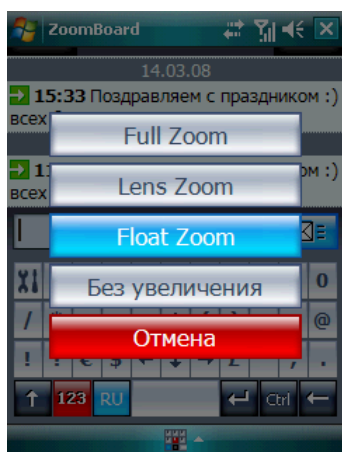

По умолчанию, чтобы клавиатура устанавливалась по умолчанию (Если Вы хотите удалить ZoomBoard, то сначала Вам необходимо отключить опцию По умолчанию > сделайте soft reset > удалите программу.)

Увеличение, чтобы переключаться между full zoom, lens zoom, float zoom или без увеличения (режим работы клавиатуры без увеличения).

О программе для просмотра информации о программе и регистрации.

Наши контакты

Если у вас возникли вопросы, комментарии и предложения по iWindowsMobile Communication Suite, свяжитесь с нами через форму <http://vitotechnology.ru/support.php>.

